

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ

ЗАКАЗЧИК

КОНТАКТНОЕ

ЛИЦО ТЕЛЕФОН

	Эл.почта	

Технические характеристики

1 Напряжение питания модуля, В

☐ 24 ☐ 110/220

2 Номинальное значение высокого напряжения РУ, кВ

☐ 6(10) ☐ 20 ☐ 35 ☐ 110

3 Тип датчиков напряжения ABC:

Подизоляторный



6(10)-20кВ ☐


35кВ ☐

Выносной



6(10)-110кВ ☐

Изолятор с делителем
100пф (болт М4)

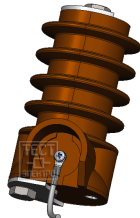

☐

Подключение через изолирующую втулку
(кроме фарфоровых изоляторов)



Болт М8 ☐ Болт М10 ☐

3.1 Включить изоляторы ИЕ-10-80х130 (3шт. в комплекте)
к датчику "Изолятор с делителем"

☐ да ☐ нет

4 Длина кабеля датчиков напряжения ABC, м

Стандартное исполнение 3.5м

5 Тип и материал (полимер, фарфор) используемого изолятора

Кроме Выносного датчика

6 Наличие звуковой сигнализации "Дверь открыта!"

☐ да ☒ нет

- логика работы звуковой сигнализации, вход DI

не выбрано

7 Номер функции реле 1

не выбрано

8 Номер функции реле 2

не выбрано

9 Необходимость в комплектации модуля фазирования "МФ-1"

☐ да ☐ нет

10 Планируется ли использование сторонних приборов индикации высокого напряжения в данной схеме (для проверки совместимости и исключения конфликта устройств).

☐ да ☐ нет

Дополнительный комментарий к заказу

ПРИЛОЖЕНИЕ. Список функций сигнального реле

Функция	Значение регистра	Название функции	Пояснение
1	1	отсутствует	функция реле не определена
2	2	сигнализация исправности модуля	реле активно при условии, что на модуль подано напряжение питания и модуль успешно прошел стартовую самодиагностику и находится в рабочем состоянии.
3	3	отсутствует	функция реле не определена
4	4	отсутствует	функция реле не определена
5	5	сигнализация отсутствия напряжения на фазах А,В,С.	реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С.
6	6	отсутствует	функция реле не определена
7	7	блокировка заземлителя при наличии напряжения на фазах А,В,С	реле активно при наличии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С
8	8	отсутствует	функция реле не определена
9	9	отсутствует	функция реле не определена
10	10	отсутствует	функция реле не определена
11	11	отсутствует	функция реле не определена
12	12	сигнализация отсутствия напряжения на двух фазах А,В,С	реле активно при отсутствии напряжения на двух фазах А,В,С
13	13	отсутствует	функция реле не определена
14	14	сигнализация отсутствия напряжения на трех фазах А,В,С	реле активно при отсутствии напряжения на трех фазах А,В,С
15	15	сигнализация наличие напряжения на трех фазах АВС	реле активно при наличии напряжения на трех фазах АВС
16	16	сигнализация прямого чередования фаз	реле активно при прямом чередовании фаз
17	17	сигнализация обратного чередования фаз	реле активно при обратном чередовании фаз

Если вам требуется другая функция реле, мы готовы добавить её под ваши задачи.
Свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

Поддержка